

Low Profile Drawer Outlet

Installation Instructions

! Caution – Read Carefully !

WARNING: Failure to follow these instructions may result in property damage, personal injury or death. Ensure power remains off until all steps are completed.

- This product is for dry, indoor applications only.
- Devices must be installed per national and local electrical codes.
- Any changes or modifications to the drawer outlet voids all warranties.

Tools Needed:

- Pencil
- Drill + 1/2" Drill Bit
- Jig Saw
- Cutout Template
- Screwdriver
- Hand Clamp (optional)

Installation Video



Step 1:


Verify your drawer meets the following *minimum* space requirements or greater.

	Cabinet Inside Width	Drawer Box Outside Width	Drawer Box Inside Height	Depth Behind Drawer Box
 Narrow	10-1/2"	8-5/8"	3"	2-1/8"
 Shallow	10-1/2"	10"	2-5/8"	2-1/8"
 Deep	10-1/2"	8-5/8"	3"	2-1/8"
 Tall	5"	4"	9-1/4"	2-1/8"

Note: Maximum arm extension is 24".

Step 2:

Remove drawer box from cabinet. Use cutout template and sharp pencil to draw cutout on drawer.

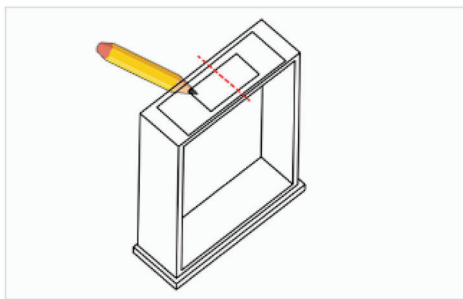

Step 3:


Drill 1/2" hole inside each corner of the cutout rectangle, being careful not to splinter the wood on the inside of the drawer box. Insert the jig saw blade into the holes to make the cutout.



PRO TIP: Clamp a piece of scrap wood inside the drawer box to reduce splintering during drilling. Remove clamped scrap wood prior to using jigsaw. See installation video for more details!


Step 4:

Check drawer box thickness. Use spacer if 1/2" drawer box.

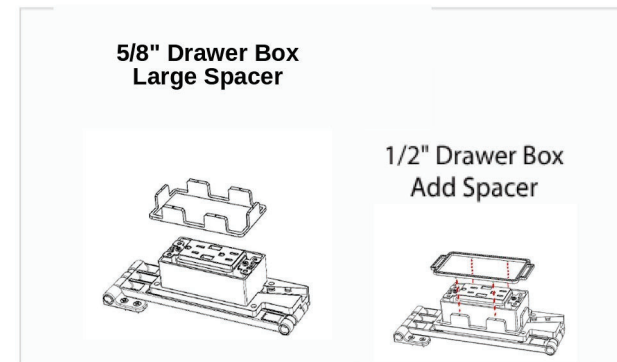


Step 5:

Attach faceplate using 4 machine screws provided.

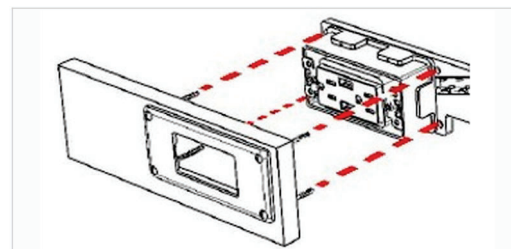

Step 6:

Install drawer in cabinet. Ensure drawer moves smoothly. Close drawer to locate proper position for back bracket. Attach back bracket using the two wood screws provided.

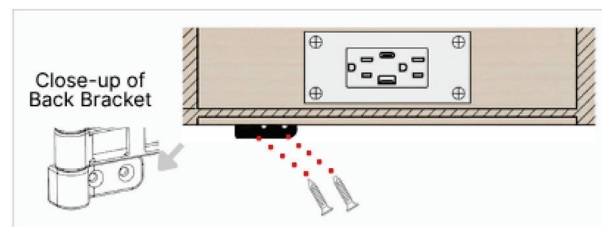

Step 7:

Plug drawer outlet into wall outlet. Ready to use.


Low Profile Drawer Outlet

Parts List

WARNING: Do not plug Drawer Outlet Assembly into power source until all installation steps have been completed.


ADVERTENCIA: No enchufe el conjunto a una fuente de alimentación sino hasta que se hayan concluido todos los pasos de la instalación.

AVERTISSEMENT : Ne pas brancher l'assemblage dans la source d'alimentation avant que toutes les étapes de l'installation aient été accomplies.

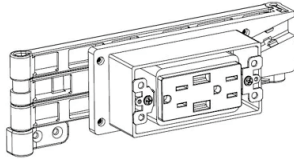


Drawer Outlet Assembly

Ensamblaje de la Salida del Cajón
Assemblage de la Prise du Tiroir

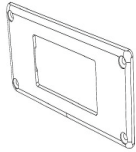

Low Profile Faceplate

Placa Frontal de la Salida Eléctrica
Plaque Frontale de la Prise de Courant

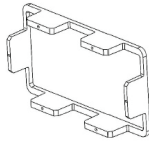


5/8" Drawer Box Spacer

Espaciador para 16mm Caja del Cajón
Entretoise pour 16mm Boîtier de Tiroir



Additional spacer for 1/2" Drawer Box

Espaciador adicional para caja de cajón de 13mm
Espaceur supplémentaire pour boîte de tiroir de 13 mm

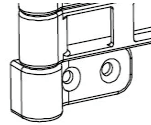

Detachable Back Bracket

Open to 95° to detach

Soporte Desmontable del Gabinete Trasero (abierto a 95° para separarlo)
Support de Dos d'Armoire Amovible (ouvrir à 95° pour le retirer)




2 Wood Screws

Tornillos para Madera
Vis à Bois



4 Machine Screws

Tornillos de la Máquina
Vis à Métaux

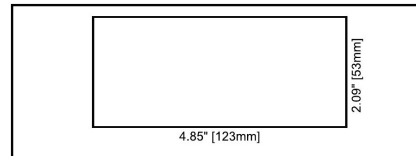

Drawer Box Cutout Template

Plantilla de Recorte de la Caja del Cajón
Gabarit de Découpe du Boîtier de Tiroir

Contact us for additional resources

- STEP, DWG, and DXF files
- Customer service
- Replacement parts
- Electrical safety certifications
- Product videos

Contáctenos para recursos adicionales

- Archivos STEP, DWG y DXF
- Servicio al cliente
- Repuestos
- Certificaciones de seguridad eléctrica
- Videos del producto

Contactez-nous pour des ressources supplémentaires

- Fichiers STEP, DWG et DXF
- Service à la clientèle
- Pièces de rechange
- Certifications de sécurité électrique
- Vidéos du produit

Remember to submit
your review.

Live mess free

Recuerde enviar su
reseña.

Vive sin desorden

N'oubliez pas de
soumettre votre avis.
Vivez sans désordre

Toma Eléctrica de Bajo Perfil para Cajón

Instrucciones de Instalación

My Tidy Space®
Vive sin desorden

¡ Precaución – Lea Cuidadosamente !

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. Asegúrese de que la energía permanezca apagada hasta completar todos los pasos.

- Este producto es solo para aplicaciones interiores y secas.
- Los dispositivos deben instalarse según los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Cualquier cambio o modificación al enchufe del cajón anula todas las garantías.

Herramientas Necesarias:

- Lápiz
- Taladro + Broca de 13mm
- Sierra de Calar
- Plantilla de Corte
- Destornillador
- Prensa de Mano (opcional)

Video de Instalación



Paso 1:


Verifique que su cajón cumpla con los siguientes requisitos *mínimos* de espacio o mayores.

	Ancho Interior del Gabinete	Ancho Exterior de la Caja	Altura Interior de la Caja	Profundidad Detrás de la Caja
 Angosto	267mm	220mm	77mm	54mm
 Poco Profundo	267mm	254mm	67mm	54mm
 Profundo	267mm	220mm	77mm	54mm
 Tall	127mm	102mm	235mm	54mm

Nota: La extensión máxima del brazo es de 610 mm.

Paso 2:

Retire la caja del cajón del gabinete. Use la plantilla de corte y un lápiz afilado para dibujar el corte en el cajón.

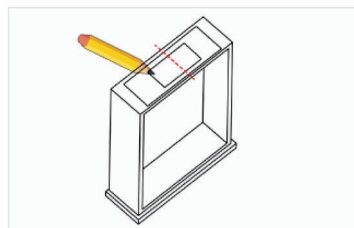

Paso 3:

Taladre un orificio de 13mm dentro de cada esquina del rectángulo de corte, con cuidado de no astillar la madera dentro de la caja del cajón. Inserte la hoja de la sierra de calar en los orificios para hacer el corte.




CONSEJO PROFESIONAL: Sujete un trozo de madera de desecho dentro de la caja del cajón para reducir el astillado durante la perforación. Retire la madera de desecho antes de usar la sierra de calar. ¡Vea el video de instalación para más detalles!


Paso 4:

Verifique el grosor de la caja del cajón. Use un espaciador si la caja es de 13mm.

Caja de 16mm Espaciador Grande

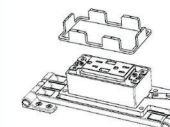


Caja de 13mm Agregar Espaciador




Paso 5:

Fije la placa frontal usando los 4 tornillos de máquina proporcionados.

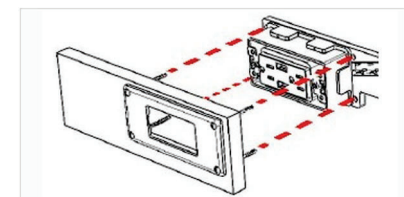

Paso 6:

Instale el cajón en el gabinete. Asegúrese de que el cajón se mueva con suavidad. Cierre el cajón para localizar la posición correcta del soporte trasero. Fije el soporte trasero usando los dos tornillos para madera proporcionados.

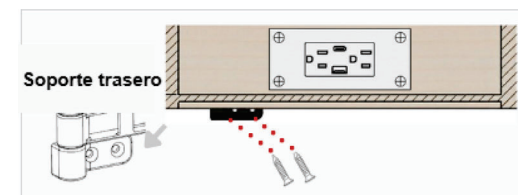

Paso 7:

Conecte el enchufe del cajón a la toma de pared. Listo para usar.

Prise Électrique à Profil Bas pour Tiroir

Instructions d'Installation

My Tidy Space®
Vivez sans désordre

! Attention – Lire Attentivement !

AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort. Assurez-vous que l'alimentation reste coupée jusqu'à ce que toutes les étapes soient terminées.

- Ce produit est destiné uniquement aux applications intérieures et sèches.
- Les appareils doivent être installés conformément aux codes électriques nationaux et locaux.
- Toute modification apportée à la prise du tiroir annule toutes les garanties.

Outils Nécessaires :

- Crayon
- Perceuse + mèche de 13mm
- Scie Sauteuse
- Gabarit de Découpe
- Tournevis
- Serre-joint (facultatif)

Vidéo d'Installation



Étape 1 :


Vérifiez que votre tiroir respecte les exigences d'espace *minimales* suivantes ou plus.

	Largeur Intérieure de l'Armoire	Largeur Extérieure du Caisson	Hauteur Intérieure du Caisson	Profondeur Derrière le Caisson
 Étroit	267mm	220mm	77mm	54mm
 Peu Profond	267mm	254mm	67mm	54mm
 Profond	267mm	220mm	77mm	54mm
 Tall	127mm	102mm	235mm	54mm

Remarque : L'extension maximale du bras est de 610 mm.

Étape 2 :

Retirez le caisson du tiroir de l'armoire. Utilisez le gabarit de découpe et un crayon bien taillé pour tracer la découpe sur le tiroir.

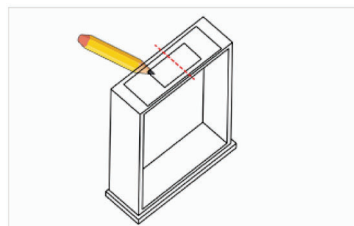

Étape 3 :

Percez un trou de 13mm dans chaque coin du rectangle de découpe, en veillant à ne pas éclater le bois à l'intérieur du caisson. Insérez la lame de la scie sauteuse dans les trous pour effectuer la découpe.




CONSEIL DE PRO : Fixez un morceau de bois de rebut à l'intérieur du caisson pour réduire les éclats pendant le perçage. Retirez le bois de rebut avant d'utiliser la scie sauteuse. Consultez la vidéo d'installation pour plus de détails !


Étape 4 :

Vérifiez l'épaisseur du caisson. Utilisez une cale si le caisson mesure 13mm.

Caisson de 16mm
Grande Cale

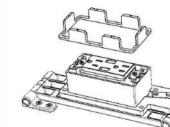


Caisson de 13mm
Ajouter une Cale




Étape 5 :

Fixez la plaque frontale à l'aide des 4 vis mécaniques fournies.

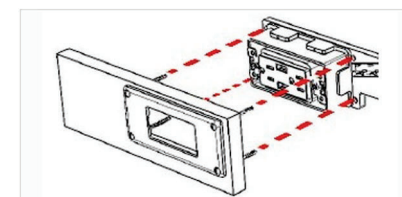

Étape 6 :

Installez le tiroir dans l'armoire. Assurez-vous que le tiroir glisse en douceur. Fermez le tiroir pour repérer la position correcte du support arrière. Fixez le support arrière à l'aide des deux vis à bois fournies.

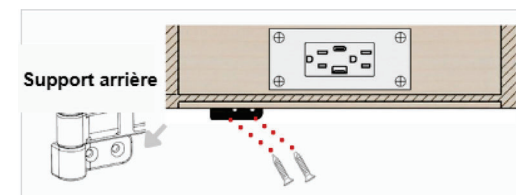

Étape 7 :

Branchez la prise du tiroir dans la prise murale. Prêt à l'emploi.