


Top of drawer box back panel.
Borde superior de la caja del cajón.
Bord supérieur du boîtier de tiroir.

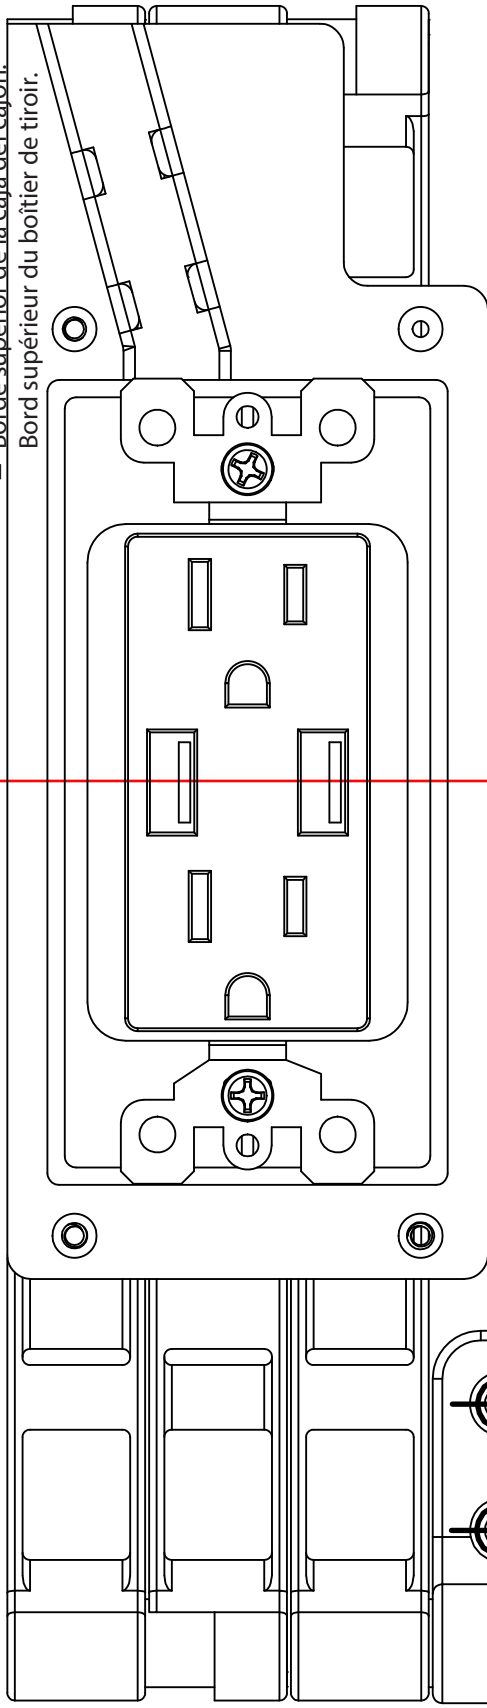

Use 1/8" drill bit for pilot holes
Taladre agujeros piloto de 3 mm
Percez des trous pilotes de 3 mm

Centerline
Línea central
Ligne médiane